

組合員様にお勧めの1冊です!

トラック油脂液類 データブック


2022年版



- ・車種毎の「油脂液類データ」が簡単に分かる!
- ・定期交換から車検整備時まで幅広く使える1冊!

交換油量、指定油脂、OIL 粘度、交換時期 (キロ・年)、
クーラント濃度、締付トルク値、バッテリーサイズ等…。

本書は、トラックメンテナンスに必ず必要な「油脂液類データ」を車種別に集約しました。
オイル、クーラント、尿素水、バッテリーのデータがエンジンや変更点毎に分かります。

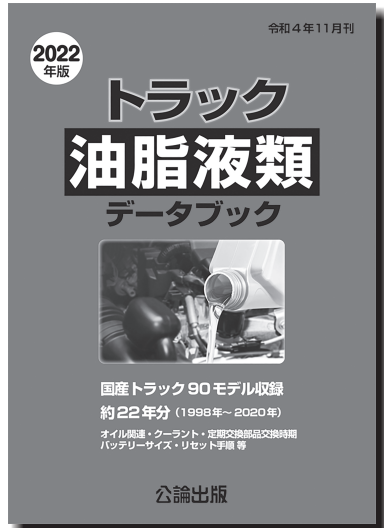

- ・定価 3,850 円 送料 300 円 (共に税込)
- ・B5 サイズ / 192 頁
- ・令和 4 年 11 月 発行

エルフ '07型~'17.5型 [NH#, NJ#, NK#, NL#, NM#, NN#, NP#]

●車両型式 (82型&85型) NH# 8, NJ# 8, NK# 8, NL# 8, NM# 8, NN# 8, NP# 8
●生産年式 2006年12月~2018年3月

1 オイル&フルードデータ

◎エンジンオイル

エンジン型式	生産年式	オイル量 (L)	オイル量 + フィルタ (L)	API 分類 SAE 粘度	ドレンプラグ 締付値 (N・m)
4JJ1-TC	-	9.0	10.0		
4JJ1-TCS	~2017年1月	9.6	10.6		
4JJ1-TCS	2017年1月~	9.6	10.6~11.1		
4JJ1-TCN	~2017年1月	9.6	10.6		
4JJ1-TCN	2017年1月~	9.6	10.4		
4HK1-TCN	-	12.0	13.0		
4HV1-CNG	-	8.5	9.5		

3 メーカー指定 定期交換部品 データ

定期交換部品項目	区分	交換時期
●エンジンオイル ●エンジンオイルフィルタ	4JJ1	1年又は20,000km毎
	4JJ1-TCS	エンジンオイル&フィルタ表示灯 (橙) 点灯時又は20,000km毎
	4JJ1-TCN	1年又は20,000km毎
	4HK1-TCN	1年又は20,000km毎
●トランスミッションオイル及びトランスファオイル	4HV1-CNG	1年又は20,000km毎
	2年又は50,000km毎	
●クラッチオイル (スムーサー Ex クラッチ部)		2年又は50,000km毎
●デファレンシャルギヤオイル		2年又は50,000km毎
●ATF		2年又は40,000km毎
●パワステフルード		1年又は50,000km毎
●ブレーキフルード		2年毎 (事業用は1年毎)
●エアクリナーエレメント (除く4HV1エンジン)		2年又は60,000km毎
●エアクリナーエレメント (4HV1エンジン)		2年又は40,000km毎
●フューエルフィルタエレメント (除く4HV1エンジン)		2年毎又は燃料フィルタ (橙) 点灯時 20,000km毎
●フューエルフィルタエレメント (4HV1エンジン)		20,000km毎

◎トランスミッションオイル

区分	仕様			
5MT	TMM型	PTO 無	ベスコキ	
		フロント PTO 付		
	2WD	MYYS5型		サイド PTO 付
		MYYS5型		サイド PTO 付
4WD	MYYS5型	PTO 無		
	MYYS5型	フロント PTO 付		
6MT	MYYS6型、MYYS6P型、MYYS6M型、MYYS6E型	PTO 無	ベスコキ	
		フロント PTO 付		
5AMT	スムーサー Ex クラッチ部 (共通部位)		ベスコキ	
	2WD	MYYS5型		サイド PTO 無
		MYYS5型		サイド PTO 付
	4WD	MYYS5型		サイド PTO 無
MYYS5型		サイド PTO 付		
6AMT	スムーサー Ex クラッチ部 (共通部位)		ベスコキ	
	~2017年1月	MYYS6型		サイド PTO 無
6AMT	2017年1月~	MYYS6E型	サイド PTO 付	
		MYYS6E型	サイド PTO 付	

マルチディスプレイ機能

※車両のメンテナンス時期に近づくときと走行距離に応じて、メーター内にインジケータ表示を行う機能である。表示項目は以下の通りとなる。

① エンジンオイル&フィルタ
② ミッションオイル&デフオイル
③ クラッチオイル
④ フューエルフィルタ
⑤ パワステアリングオイル
⑥ その他

※油類等の交換作業を実施した場合は、以下のリセット作業を行う。

【マルチインジケータ車/エンジンオイル設定時の場合】

- ①メーターアッセンブリを操作する。
- ②メンテナンス残距離画面を表示させて3モードスイッチを長押しし、リセット画面表示後3モードスイッチを長押しする。

【マルチディスプレイ車/エンジンオイル設定時の場合】

- ①メーターアッセンブリを操作する。
- ②エンジンオイル&フィルタ画面を表示させて3モードスイッチを長押しし、リセット画面表示後3モードスイッチを長押しする。

収録内容

- エンジン、ミッション、ATF、デフオイル、トランスファオイル、パワステ、尿素水
- 冷却水 (クーラント) 全容量・希釈濃度・交換時期 (年又は⁺日)
- バッテリー (搭載バッテリーサイズ)
- メーカー指定定期交換部品 (推奨交換時期)
- サービスインターバルリセット操作手順 (エンジンオイル)
- 90モデル収録 (軽トラック、小型トラック、中型トラック) ※小型: 0.75t ~ 2t。中型: 4t
- 1998年~2021年の「約22年分」収録 (旧型モデル、現行モデル問わず収録)

<ご注意>
大型トラック (10t 超~) は未収録です。

