

# 内装トリム取り外し マニュアル vol.3


## 〈オーディオパネル特集〉

- ◎ 定価：7,800 円 / 送料：500 円 (共に税込)
- ◎ 体裁：A4判 / 352 ページ
- ◎ 収録車種：国産乗用車 222 車種 → 約 **10** 年分
- ◎ 収録内容：**1** オーディオパネル及びナビゲーションパネル取り外し  
**2** フロントピラートリム取り外し  
**3** 「初めてのナビ取り付けガイド」を巻末に参考として収録!!

平成 26 年 9 月発行

## 内装トリム取り外し マニュアル vol.3

〈オーディオパネル特集〉

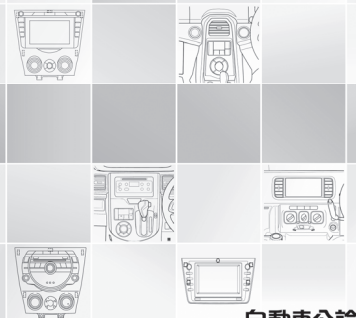

自動車論社


- ① 経年劣化によって、パネルのクリップやツメは破損しやすくなる。**

ツメやクリップの位置がわからない状況では、無理な力がパネルにかかり、ツメやクリップを破損しやすくなります。また、経年や直射日光などで劣化が進んだパネルでは、さらに破損しやすくなります。破損することなくパネルを取り外すには、事前にツメ等の位置を把握する必要があります。



## 参考収録「初めてのナビ取り付けガイド」

初めてナビの取り付け作業を行う方を対象に、作業要領を写真・イラスト入りで解説!

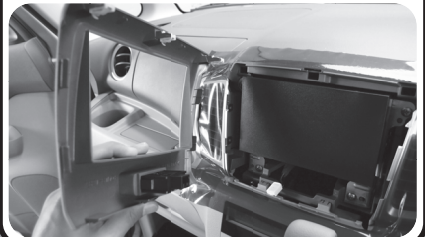

<p><b>9 ヴァンガード (ACA) GSA</b></p> <p>●ナビゲーションユニット取り外し</p> <p>■インストールクラスタフィニッシュパネル取り外し</p> <p>①保護テープを貼る</p> <p>②モールドグリップバーを使用し、かん合2箇所およびクリップのかん合を外す。</p> <p>③コネクタを切り離し、インストールモールドフィニッシュパネル CTR RH を取り外す。</p> <p>※左側も同様に取り外す</p>	<p>■ナビゲーションレシーバ ASSY W/ プラケット取り外し</p> <p>①ボルト 4 本を取り外す。</p> <p>②クリップのかん合 4 箇所を外し、ナビゲーションレシーバ ASSY W/ プラケットを車両後方に引き出す。</p> <p>③各コネクタを切り離し、ナビゲーションレシーバ ASSY W/ プラケットを取り外す。</p> <p>④スクリュー各 4 本を外し、ラジオプラケットを取り外す。</p>	<p>●オーディオパネル取り外し (ナビ無車)</p> <p>■インストールクラスタフィニッシュパネル取り外し (ナビゲーションユニット取り外し)</p> <p>①ボルト 4 本を取り外す。</p> <p>②ツメのかん合 7 箇所およびクリップのかん合 4 箇所を外し、インストールクラスタフィニッシュパネル CTR W/ ナビゲーションユニットを取り外す。</p> <p>●フロントピラーガーニッシュ取り外し</p> <p>■フロントピラーガーニッシュ RH 取り外し (カーテンシールドエアバッグなし)</p> <p>①ガーニッシュ上部を矢印 (1) 方向に引き、クリップのかん合 2 箇所を外す。</p> <p>②ガーニッシュを矢印 (2) 方向に引き、ガイド 3 箇所を外し、フロントピラーガーニッシュ RH を取り外す。</p>	<p>■フロントピラーガーニッシュ RH 取り外し (カーテンシールドエアバッグあり)</p> <p>①フロントピラーガーニッシュ RH 上部を矢印の矢印方向に引き、フロントピラーガーニッシュクリップのかん合 2 箇所を外す。</p> <p>参考○フロントピラーガーニッシュ RH は、フロントピラーガーニッシュ RH に引っかけた状態にする。</p> <p>②保護テープを貼った後、ドライバーを使用してフロントピラーガーニッシュクリップを 90° 回し、フロントピラーガーニッシュ RH から切り離す。</p> <p>注意○フロントピラーガーニッシュクリップを車体から取りはずす使用可能である</p> <p>○フロントピラーガーニッシュを車体から取り外す。</p> <p>③フロントピラーガーニッシュ RH を図の矢印方向に引き、ガイド 3 箇所を外し、フロントピラーガーニッシュ RH を取り外す。</p>
---	---	---	---

**②オーディオパネルが取り外せない?**  
オーディオパネル取り外しの前に、その周囲のパネルの取り外しが必要になる場合があります。メーカー推奨の取り外し手順をそのまま掲載しているので、必要な作業がキチンとわかります。

**③テレビアンテナ取り付けのため、フロントピラートリムを取り外したい。**  
ナビ取り付けで必要になる配線の取り回し。フロントピラートリムの取り外しも本書でしっかりサポート。カーテンシールドエアバッグ装備車のトリムも対応。